



# Manual del usuario

CORTADOR DE PELO PARA MASCOTA PROFESIONAL PAW

# 1.- Introducción al producto

- **Parámetros básicos:**

\*Nombre del producto: CORTADOR DE PELO PARA MASCOTA PROFESIONAL PAW

\*Entrada nominal: 5v = 1A

\*Tiempo de carga: Alrededor de 5 horas

\*Norma ejecutiva: GB 4706.1-2005 GB 4706.9-2008

\*Peso (con cuerpo): Cabezal de afeitado: 120 gr

\*Cabezal de afeitado local (grande): 144 gr

\*Cuchilla de afeitar local: 116,4 gr

\*Tamaño:Cabezal de afeitado 155,5 cm x 36x5 mm x 27mm

\*Cabezal de afeitado local (grande): 165,4mm x 32,2 mm x 28,8 mm

\*Cabezal de afeitado local: 168,9 mm x 32,2 mm x 26,3 mm

\*Hoja de afeitado: 153,1 mm x 32,2 mm x 26,3 mm

\* Cabezales de peine: 4 diferentes tamaños que se adecuan a los cabezales de cuchilla.

\*Limador de uñas

\*Cable USB especial

## 2.- Accesorios

Cubierta cuchillas:

- 1 cabezal de afeitado parcial (grande)
- 1 cabezal de afeitado local (pequeño)
- 1 cabezal de afeitado local (grande)
- 1 cabezal limador de uñas



Cabezal de cuchilla para afeitar




Cabezal de afeitado local (pequeño)



Cabezal de afeitado local (grande)



Cabezal limador de uñas

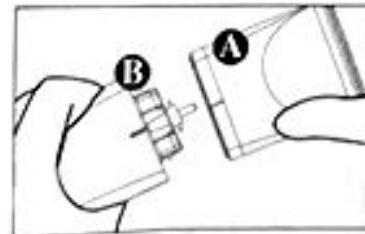

### Instalación de los cabezales

Apunte el cabezal A a la ranura del fuselaje B;  
Después de la alineación, presione con fuerza  
hasta que escuche un “click”


Desmontaje del cabezal de corte, sacar el  
cabezal A del fuselaje B en dirección opuesta.

### 3.- Instalación/desmontaje del cabezal tipo peine y cuchillo

#### Instalación o Desmontaje del cabezal tipo peine


1.- Apague el interruptor, para **instalar** el cabezal tipo cepillo, deberás tomar el cabezal y deslizarlo entre las ranuras que posee la máquina, una vez que escuches el click está listo.

2.- Para **desmontar**; Apague el interruptor , mantenga presionada la parte del diente de la cuchilla con el pulgar y empujarla con fuerza en la dirección que se muestra en la **flecha** para quitar el cabezal de cepillo.

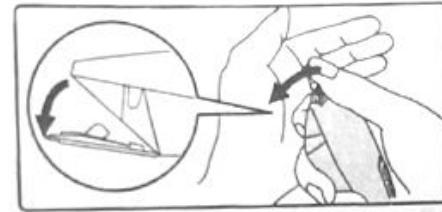

#### Instalación del cabezal de cuchillo

Conecte la cuchilla A y colóquela en la ranura B (La cuchilla debe ir mirando "hacia arriba" al igual que la máquina su botón debe ir hacia arriba)

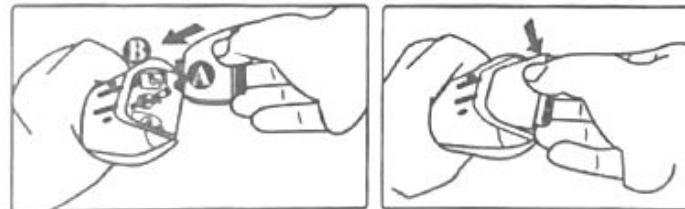

Este producto es delicado, por favor realizar mantenimiento adecuado. Cuide las cuchillas de la máquina, ya que esto puede afectar su funcionamiento. Si la hoja de corte se encuentra dañada, puede pellizcar el pelo de su mascota.



## 4.- Limpieza de los cabezales

1.- Use el cepillo de limpieza para eliminar residuos de caspa o pelo que se encuentren pegadas a la cuchilla.

Asegúrese de limpiar los cabezales después de cada uso con su cepillo integrado.


\*En caso de querer limpiar las cuchillas del aparato puede realizarlo bajo un chorro de agua. Recuerde secar bien los cabezales cuchilla para evitar la oxidación.

\*Después de cada limpieza agregue aceite lubricante para el mantenimiento.

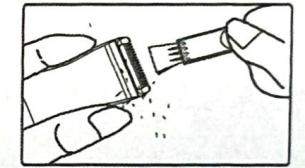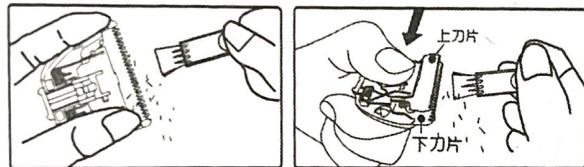

2.- Agregue una pequeña cantidad de aceite lubricante entre las cuchillas cada cierta cantidad de dientes del cabezal.




Debido a la rápida velocidad de corte de la cuchilla asegúrese de aplicar aceite especial. No use grasa, aceites mixtos de queroseno u otros.

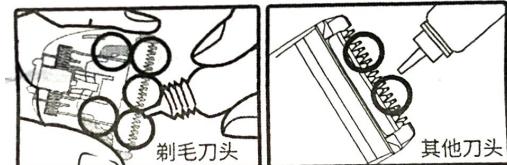

## 5.- Especificación postura de cabezal tipo peine

Apunte el peine de posicionamiento en la ranura del borde del cabezal de cuchillo y empujarlo hacia abajo hasta que escuche un click. Si desea ajustar el tamaño de la cubierta del cabezal de cepillo puede empujarlo hacia abajo/arriba y ver cual le acomoda más.

Para extraerlo: Sostenga la hoja de la cortadora de pelo con ambas manos, sostenga la cubierta del peine con los pulgares de ambas manos y empuje la cubierta del peine hacia arriba

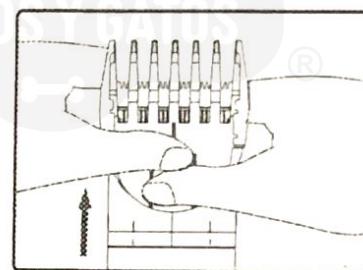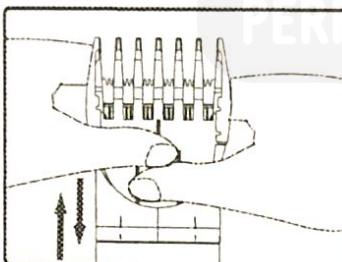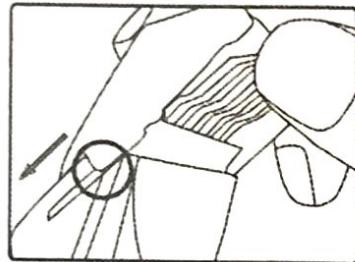

Nota: Asegúrese que el pelo de su mascota se encuentre seco. Ya que si la máquina se encuentra con objetos extraños acortará su vida útil.


## 6.- ¿Cómo cortar el pelo de mi mascota?

\*Sostenga la máquina hacia arriba con firmeza, el corte debe ser en dirección del crecimiento del pelo de la mascota y no a contra pelo.

Escoja el cabezal de peine que más se ajuste a lo que busca como resultado.

\*Considerar que si el pelo se encuentra húmedo, esto afectará en el recorte y la durabilidad de la maquina de corte.


\*No presione hacia abajo la máquina contra el pelaje del peludo, siempre mantenga una distancia prudente entre el pelaje y la piel de este.

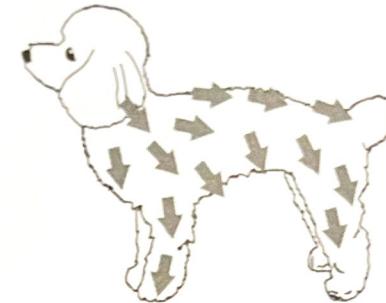

### Recomendaciones:

Para recortar el pelo alrededor de los ojos de la mascota utilice un cabezal de recorte pequeño.


Utilizar un cabezal pequeño ayuda a recortar zonas de difícil acceso como patitas (almohadillas), nalgas u orejas.

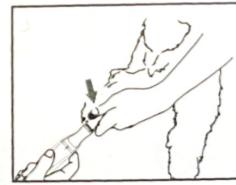

## 7.- Uso cabezal limador de uñas

\*Introduzca la uña de su mascota dentro del espacio del cabezal del limador. El tiempo de la uña dentro depende de cuán corta quiera la uña. Se recomienda no más de 5 segundos.

\*Si es primera vez que utiliza un dispositivo de esta clase para limar la uña de su peludo. Es recomendable que lo realice gradualmente para no estrés en el proceso al peludo.

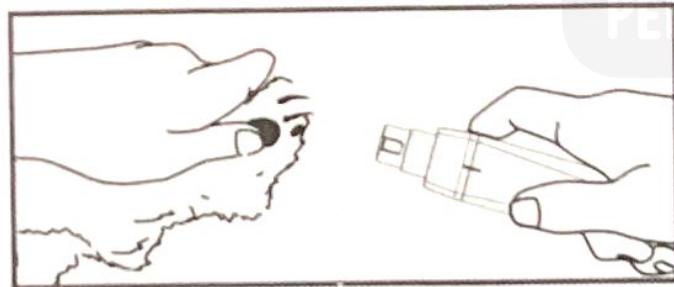

CLUB DE  
PERROS Y GATOS®

\*El sonido del dispositivo es suave, en caso de que perturbe a su mascota, deberá realizar acercamientos breves para que se acostumbre al sonido que hace la máquina. Y no estresarlo en el proceso.

## 8.- Limpieza y mantenimiento del fuselaje.

\*Use el cepillo de limpieza que trae el producto para barrer el pelo que se encuentre en la ranura del cabezal ya sea del peine y de las cuchillas.

\*Saque los cabezales en caso de requerir limpiarlo en su interior.


\*Puede utilizar agua para limpiar el fuselaje.



\*Luego seque el cuerpo de la máquina con un paño seco y vierta una gotita de lubricante en el fuselaje.

\*Asegúrese de secar bien el cuerpo de la máquina antes de conectarlo a la corriente.

\*No limpie el cuerpo de la máquina con alcohol.

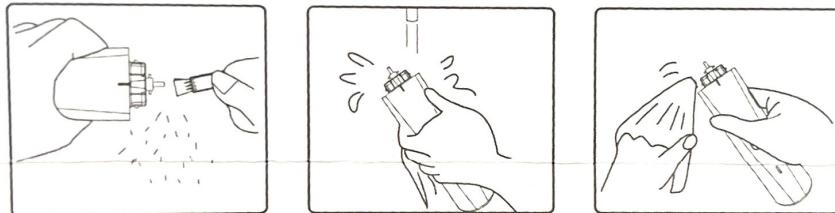

Advertencia: Puede lavar con agua el cuerpo de la máquina siempre y cuando este no se encuentre conectado a la corriente. Para lavar por favor desconectarlo primero de la corriente.

## 9.- Recomendaciones cuidado de tu máquina de corte

- 1.- Antes de utilizar el dispositivo debe cargarlo con su cable USB.
- 2.- Realice las mantenciones del dispositivo.
- 3.- No exponga la máquina a altas temperaturas, no se debe dejar bajo el sol.
- 4.- No se recomienda utilizar la misma máquina para varias mascotas.
- 5.-Revise el estado de las cuchillas de los cabezales antes de utilizar el producto.
- 6.- Debido a la alta velocidad de movimiento de las cuchillas estas pueden entrar en calor, lo cual es normal. Por lo mismo debe tener cuidado de no pasarlo tan cerca de la piel de su mascota.
- 7.- El uso del dispositivo es para adultos responsables.
- 8.-El tiempo de carga del producto es de aproximadamente 5 horas.



Nota: El cable USB tiene entrada para poder conectarlo a enchufes, computadores o baterías portátiles.

Nota: Si encuentra que la batería posee una fuga de líquido , limpie el cuerpo con un paño a tiempo y coloque la batería filtrada en una bolsa y entregarla en su punto de reciclaje de baterías. No la tire a voluntad para evitar contaminación ambiental. Si la fuga entra en contacto con la piel enjuague con agua de inmediato, si genera reacción alérgica busca atención médica de inmediato.

Consejos:

1.- Solo utilice el cable USB que posee en producto.

2.- Cuando el dispositivo cumpla con su vida útil y desee botarlo debe seguir los siguientes pasos:

El dispositivo debe quedarse sin batería. y debe eliminar la batería que posee el dispositivo (dentro) de manera segura.

No ponga la batería cerca del fuego, esto es para evitar desgracias mayores. Coloque la batería filtrada en una bolsa y entregarla en su punto de reciclaje de baterías.

Nota: La vida útil de la cuchilla está relacionada con la frecuencia de uso y del mantenimiento que se le de a la máquina.

Es por eso que es de suma importancia mantener una correcta limpieza del dispositivo.