



# Manual del usuario

FUENTE BEBEDERA DISEÑO ABEJITA

# Dispensador de agua inalámbrico


\*Por favor lea cuidadosamente este manual, antes de ocupar el producto,

\*Utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto responsable.

\*Instale y compruebe que el equipo se encuentra en perfectas condiciones.


Al momento de enchufar el dispositivo revise que no tenga agua, evitemos accidentes.

\*Si posee dudas o consultas, puede escribirnos a post venta.

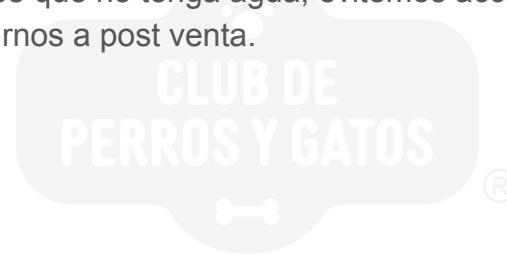

# Introducción del producto

- 1.- Bandeja de agua
- 2.- Bandeja de filtro (Filtro incorporado)
- 3.- Juego de bomba de agua
- 4.- Tanque de agua
- 5.- Detección de inducción
- 6.- Puerto de carga tipo C
- 7.- Indicación de carga/Indicación de baja potencia
- 8.- Modo de salida de agua por inducción
- 9.- Botones de cambio
- 10.- Modo de salida de agua intermitente

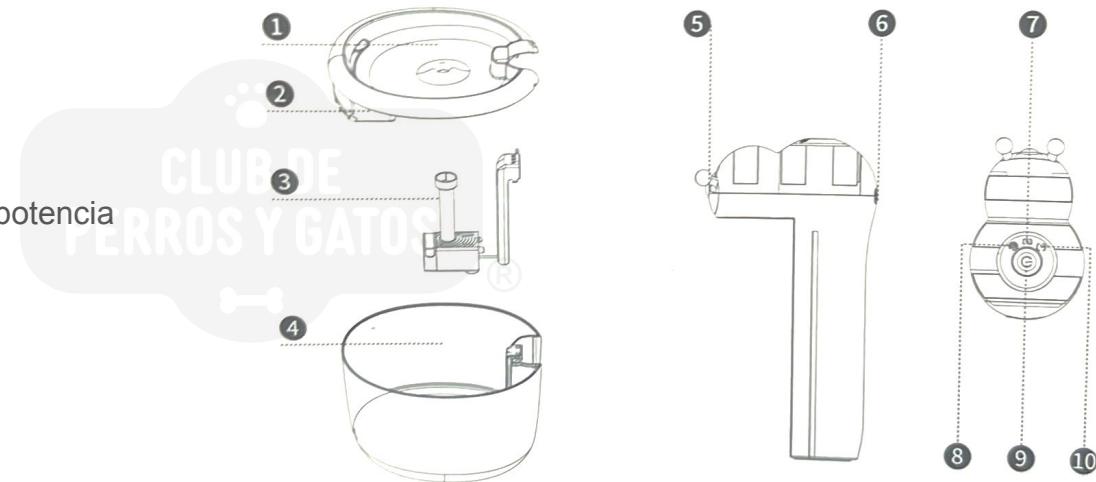

# Instrucciones de uso

## Instrucciones de instalación


- 1.- Retira la bandeja de agua y saca los accesorios de su interior
- 2.-Gire la bandeja de agua para quitar el filtro, remoje el filtro retirado eb agua durante más de cinco minutos y luego instale el filtro.
- 3.- Enjuague el cubo y la bandeja de agua, con agua. De este modo cuidamos la higiene el producto y aseguramos una buena calidad de agua para nuestro peludo.



Atención: El dispositivo con batería integrada no se debe remojar en agua. Se debe limpiar con un trapito húmedo. (Es el que tiene la abeja en la parte superior)

4.- Instale el conjunto de la bomba de agua.

5.- Agregue agua potable para mascotas al tanque de agua, Después de agregar el agua, cubra con la bandeja.

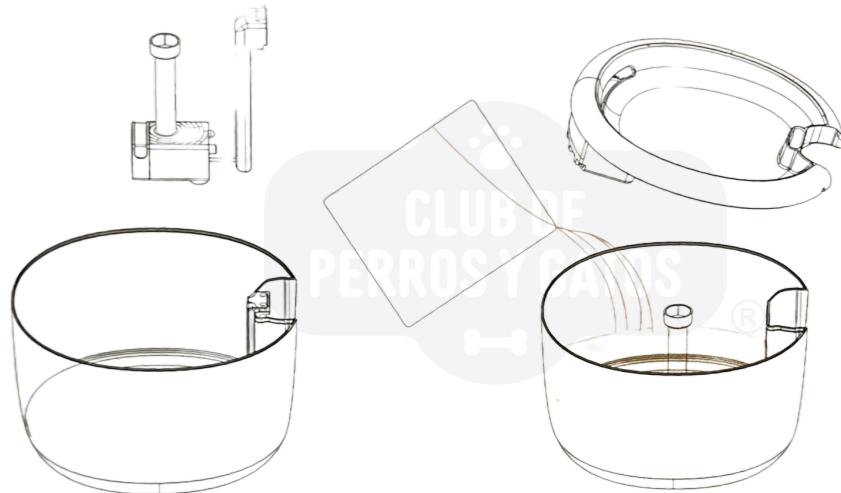


Para evitar que se rebalse de agua, solamente añada hasta el nivel máx. de agua.

6.- Para instalar el dispositivo con batería integrada. Deberá presionar y bajar con cuidado a lo largo de la pista del tanque de agua. Como se muestra en la figura.  
Hasta escuchar un click.



*Esta batería al ser cargada por 3 - 4 horas podrá ser utilizada de manera inalámbrica.*

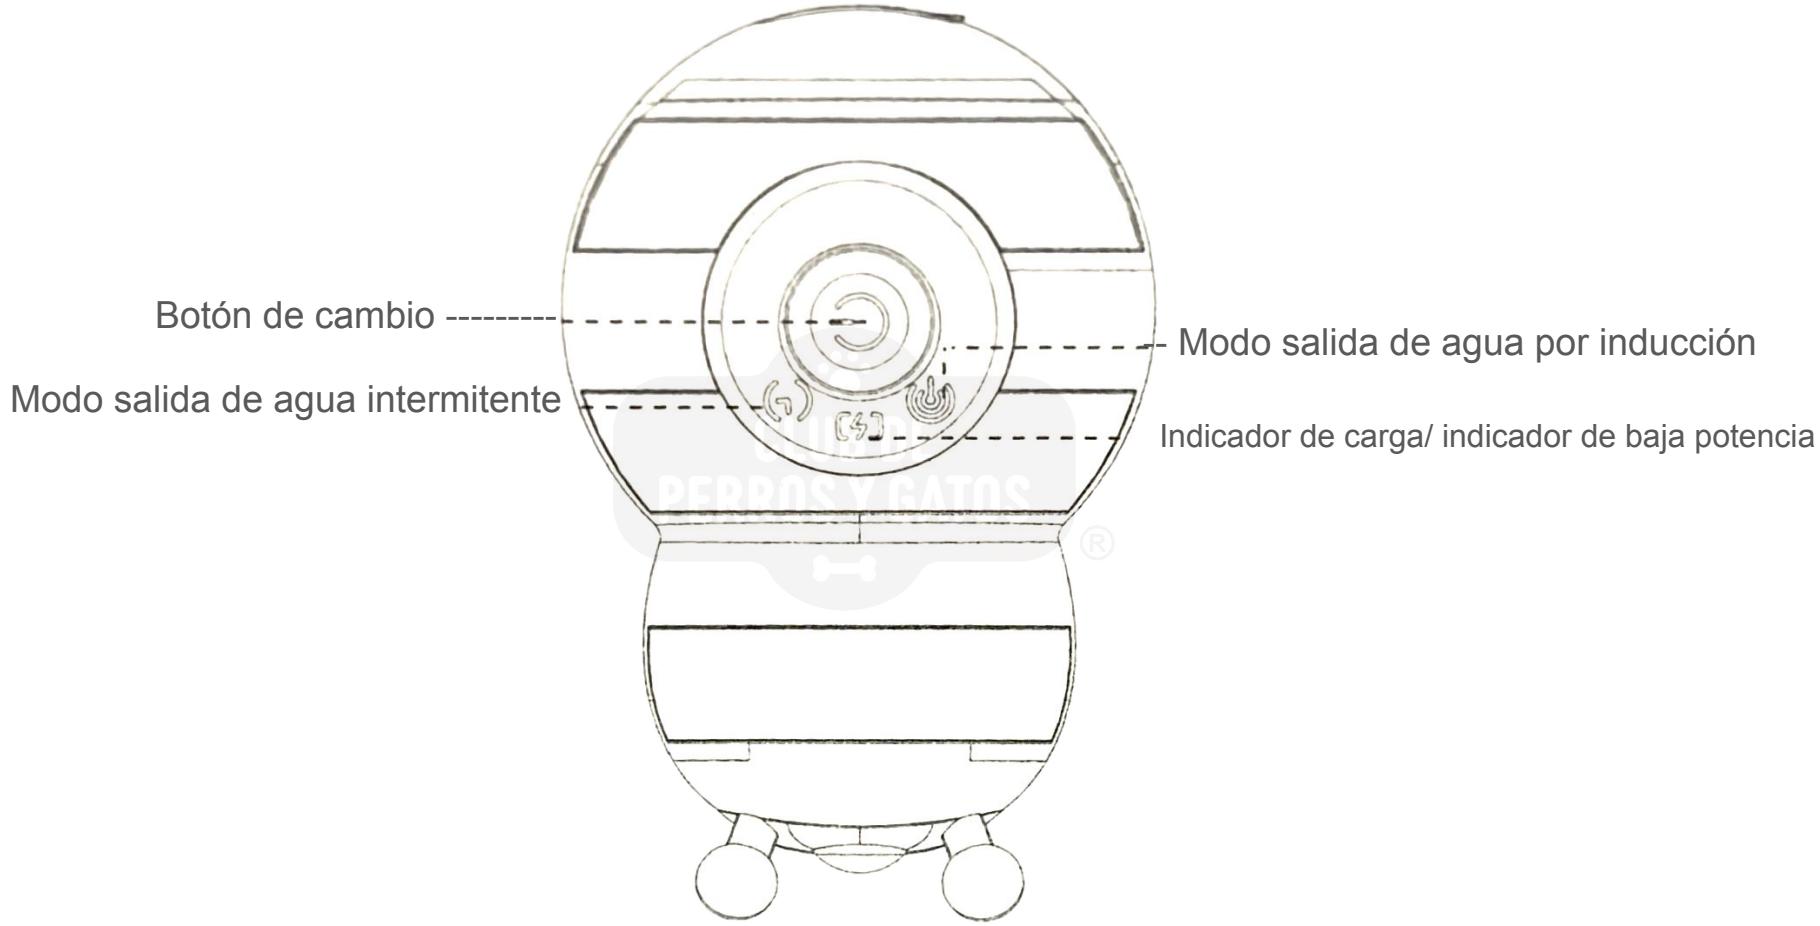



**Botón de encendido:** Presione largamente el interruptor (5 segundos) para encender o apagar, por defecto está en modo de radar de inducción. Si lo presionas 1 segundo cambiará a modo reloj (Se pondrá de color azul).



**Radar:** 1° Modo: Salida de agua por inducción. Este al estar encendido de color verde, detectará a tu peludito. Posee un rango de detección de 1.5 metros con un rango de 130°. Cuando lo detecte se encenderá y comenzará a subir el agua. Cuando ya no lo detecte se detendrá la salida de agua



**Rayo:** Indicador de potencia de batería, cuando su color es rojo indica que se está cargando. (Debe ser cargada aproximadamente 3 - 4 horas)



**Reloj:** 2° Modo de Salida de agua intermitente: 1 minuto de duración de agua. Y se detendrá por 59 minutos.

A este modo se le llama ahorro de energía.

Al estar activado este modo, aunque el peludito se acerque al bebedero este no se activará.

**Nota:** Cargar la fuente bebedera por 3 - 4 horas es ideal ya que luego podrás desconectarla de la corriente. Y podrá funcionar de manera inalámbrica. Posee una duración aprox de 28 días

# Puntos problemáticos y su solución

<b>Problema</b>	<b>Solución</b>
El agua ha estado desbordando la bandeja de agua. El filtro no está completamente empapado.	Antes de utilizar la fuente por primera vez, recuerde remojar el filtro en un recipiente limpio durante más de 5 minutos.
Hay burbujas en el agua	El nivel del agua es bajo, por lo que deberá rellenarlo
Frecuencia de reemplazo de filtro	Se recomienda reemplazar el filtro de manera mensual

# Parámetros básicos

Nombre del producto: FUENTE BEBEDERA DISEÑO ABEJITA	Modelo: AW-C-362
Capacidad 2,2 L	Tamaño: 22,3 cm x 20 cm x 17,6 cm (Largo x Ancho x Alto) ®
I#:MAXIW	
Entrada de energía: DC5V1A	Batería 18650:4400mAh

# Limpieza del producto

- \*La batería portátil (donde está la abeja) **NO SE PUEDE LAVAR CON AGUA**. Puede limpiarlo con un pañito húmedo.
- \*Los demás accesorios de la fuente puede lavarlos con agua y detergente suave.
- \*Recuerde que antes de utilizar el productos debe realizarle una limpieza óptima.
- \*La frecuencia del lavado de la fuente depende de los hábitos de la mascota y cada vez que sea necesario. Se recomienda una limpieza semanal.

